


VYSOCE SVÍTIVÁ DOBÍJECÍ SVÍTILNA HY-2560



NÁVOD K POUŽITÍ

Popis přístroje

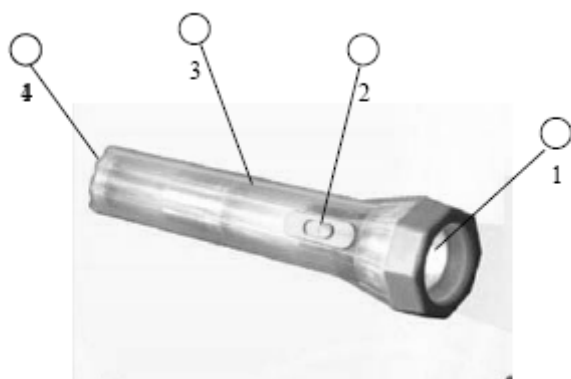

1. Čočka svítilny
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí
3. Rukojeť
4. Koncová část

Popis hlavních vlastností

- velmi snadné ovládání - dlouhodobé svícení je zajištěno protřepáváním svítilny
- vysoká svítivost
- dlouhá životnost - nepotřebuje žádné opravy či výměny dílů
- vodě odolná, odolná proti povětrnostním vlivům
- rozměry svítilny: 25 x 5.5 x 5.5 cm, váha: 0.36 kg

Používání přístroje

Tato svítilna svítí tak dlouho, jak dlouho s ní předtím třesete. Abyste získali co největší užitek z jejího používání, dodržujte následující kroky:

1. Zapněte svítilnu tlačítkem zapnutí/vypnutí.
2. Uchopte svítilnu do polohy vodorovně se zemí a třeste jí v pravidelném tempu, přibližně třikrát až čtyřikrát za vteřinu.
3. Svítilna je k provozu připravena přibližně po minutu trvajícím třesení. Lze ji však takto dobít až 6 minut, poté je zcela nabita. Pokud je zcela nabita vydrží svítit nepřetržitě více než 3 hodiny.

Upozornění

Tato svítilna může produkovat silnější magnetické pole, proto ji prosím nepřibližujte na vzdálenost přibližně 3 cm k těmto předmětům:

- lékařské přístroje
- kardiostimulátory
- magnetofonové kazety
- počítačové disky
- počítače
- kreditní karty
- televizory
- obrazovky

Nikdy se nepokoušejte demontovat diody a ostatní vnitřní součásti.



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Compex spol.s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno

Tel: 549 245 575, 602 766 759